

ムーヴバンド用

充電アダプタ


WMB01

取扱説明書

この取扱説明書に記載されています品質保証書の、お買いあげ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- ・このたびは本製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。
- ・製品を安全に正しく使用していただくため、ご利用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり安全上のご注意、機能、使用方法などを十分に理解してください。
- ・この取扱説明書は、必要なときすぐに取り出せるよう大切に保管してください。

本製品と付属品

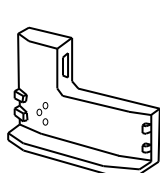

[本製品]



[マイクロ USB ケーブル]



[保証書付取扱説明書(本書)]

問い合わせ先

■製品や製品の交換に関するお問い合わせ

わたしムーヴ カスタマーサポートセンター

TEL 0120-804-602

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

携帯電話・PHS からもご利用いただけます。

■よくあるご質問やヘルプ

下記 URL より、よくあるご質問やヘルプをご確認いただけます。

<http://wmpd.jp>



発売元：ドコモ・ヘルスケア株式会社

品質保証書

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

★お名前	ふりがな										様
★お客様住所	〒□□□-□□□□										
★保証期間	市外	市	番	呼	みほん						
	電話										
★販売店	住所・店名										
	電話										

※本保証書は、次項の「保証規定」に明示した条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な点がございましたら、「わたしムーヴ カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。

※本保証書にご記入いただいたお客様の氏名・住所などの個人情報、保証期間内の保証サービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、ご案内等送付の際に必要な情報を委託先に委託することがあります。ご案内等の送付が不要になった場合や、住所変更等の場合は、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。


保証規定

- (1) 本取扱説明書の記載内容にしたがった正しいご使用のもとで、保証期間内に故障した場合に、本保証規定の記載内容にしたがって同製品、もしくは同等品と無料交換をさせていただくことをお約束するものです。
- (2) 保証期間内に故障して、無料交換を依頼される場合は、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。
- (3) 保証期間内でも次の場合には有料交換となります。
 - (イ) 使用上の誤り、改造による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の保存上の不備(落下等)や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、ガス害、異常電圧、地震、風水害、落雷、その他天災地変などによる故障、損傷。
 - (ニ) 品質保証書のご提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)の用途に使用された場合の故障、損傷。
- (4) 交換のため、当社にお送りいただいた本製品は、弊社にて引き取らせていただきます。
- (5) 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
- (6) 品質保証書は、必ず「お買い上げの日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- (7) 本保証規定に従って、無料交換させていただく際には、品質保証書を提示ください。

※ 故障と思われるときは「こんなときは」に従ってご対処ください。対処後もなお異常があるときはご使用を中止し、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

※ 保証期間経過後は、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご相談ください。

各部の名称

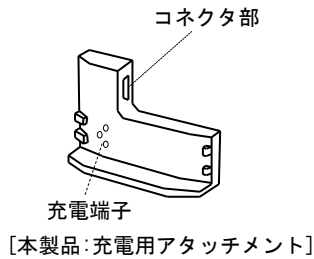


ムーヴバンドの充電

充電は、ムーヴバンドを手首からはずした状態で行います。

- ムーヴバンドと本製品の充電端子を接続します。
充電端子が接続されるようにムーヴバンドの内側に本製品を配置すると本製品に内蔵された磁石の力で、ムーヴバンドに本製品が貼り付きます。
- 本製品にマイクロ USB ケーブルを接続します。
- USB ケーブルをパソコン等の電源供給元に接続します。
- 内蔵の電池に充電が開始されます。
充電中を示す LED ■赤 が 2 回点滅を続けます。
- 充電が完了すると充電中を示す LED ■赤 が消灯します。
- 充電用アタッチメントを取り外します。
- ムーヴバンドの操作プッシュボタンを短押しして LED ●赤 もしくは LED●黄 が点灯したら計測可能な状態です。いずれも点灯しない場合には、ムーヴバンドの起動操作を実行してください。

★ムーヴバンドの電池が消耗すると、充電が必要であることを示す LED ■赤 が点滅を続けます。

★ムーヴバンドのバッテリー容量が不足して計測できない場合がありますので、定期的な充電をお勧めします。

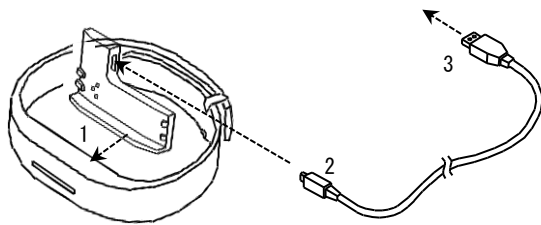

※ 長期間充電せずに放置していた場合は、充電してもすぐには LED が 2 回点滅しない場合があります。1 分程度待っても LED がつかない場合、故障の可能性があるため、充電を中止し、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、当社製品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示、図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠ 警告	⚠ 注意
“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定される危害の程度”を示します。	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定される危害・損害の程度”を示します。

*1: 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症の残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが、やけど、感電などをさします。

*3: 物的損害とは、装置・機器などにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

⊘ 禁止	! 指示
禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文字で指示します。	指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠ 警告

⊘ 分解禁止	分解したり、内部をいじったりしないでください。
! 指示	ムーヴバンドの充電は、手首からはずして、本製品をご利用ください。
⊘ 禁止	本製品は防水ではありません。汗や雨にぬれたままのムーヴバンドを接続しないでください。

⚠ 注意

⊘ 禁止	サウナなど製品が高温になる場所では、火傷のおそれがあるため絶対に使用しないでください。
⊘ 禁止	直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、ほこり、湿気の多いところでの使用、保管は避けてください。
⊘ 禁止	落としたり、投げたり、たたいたり、強い衝撃を与えないでください。

免責事項について

- 本製品および付属品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内専用です。

お願い

- 汗をかいた後、雨にぬれた後などにムーヴバンドに充電するときは、充電アダプタと接触する部分と全体を乾いたやわらかい布等で、水分をよくふきとってから充電してください。
- ムーヴバンドの充電以外の目的で使用しないでください。

お手入れのしかた

- 乾いたやわらかい布などで汚れをふきとります。
- どうしても汚れが落ちない場合、水もしくは薄めた中性洗剤で湿らせたガーゼや綿棒などでふきとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品でふかないでください。

こんなときは

状況	対処のしかた
ムーヴバンドの充電ができない	接続を外して、もう一度接続してみてください。それでも変わらない場合には、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

仕様

品名	充電アダプタ
型番	WMB01
使用温度範囲	5℃～40℃
使用湿度範囲	20%～90%（但し結露しない事）
本体サイズ	約 51mm×33mm×17mm
本体重量	約 8 g
付属品	マイクロ USB ケーブル、品質保証書付取扱説明書

お断りなく本書の記載を変更する場合がありますのでご了承ください。